


SPECIFICATION

Fitting:	Flush Roof Rails with outer groove and wider top, or Raised Roof Rail with flush roof rail shape at the top
Length adjustment:	The suggested extension range is 6cm
Maximum load capacity:	90KGs/200LBs in total, evenly distributed, 100LBs per crossbar.
	Refer to the car user manual for the recommended limitation from the factory.

PART LIST

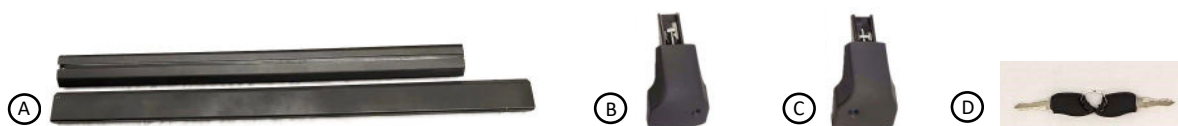

PART INDEX	DESCRIPTION	QTY.
A	Aluminum bars (longer @ front and shorter @ rear)	2
B	Driver/Left Brackets with Lock cover	2
C	Passenger/Right Brackets with Lock cover	2
D	Key	2

TOOLS RECOMMENDED (NOT INCLUDED)



Philip Screwdriver

TOOLS INCLUDED




1

ASSEMBLY



Identify aluminum bars, brackets and other accessories at the positions of **Left Brackets** and **Right Brackets**. Wrong locating could result in failure of the assembling or installation.

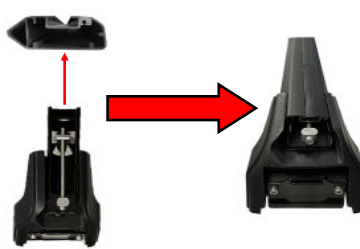

1. Unlock covers from brackets.
2. Use a Philip Screw driver to take off the small screws on each bar end.
3. Insert a bracket metal plate into a tube, line up the down side of the tube with the bracket socket, then adjust the top and sides of the tube to fit in to the socket.
4. Repeat step 3 to assemble all parts.



Leave all small screws and the covers alone at this step.

INSTALLATION



Put the crossbars on the roof rails at the mounting point, loose the two bolts to get enough space for clamping plate bite on the roof rail, and the outside plate bottom at the bottom of the groove/slot.




- Make sure the crossbar's flat side faces forward.
- Balance the bar between the left and right brackets equally positioned.



1. Identify the positions along the roof rails, suggest to reserve around 2" space before the bracket at the front or after bracket at the rear.
2. Use Allen key to tighten the bolts following the sequence (1, 2, 3, [4]) until the brackets are firmly secured on the roof rails.

 DO NOT over tighten the bolts.
DO NOT use power tool

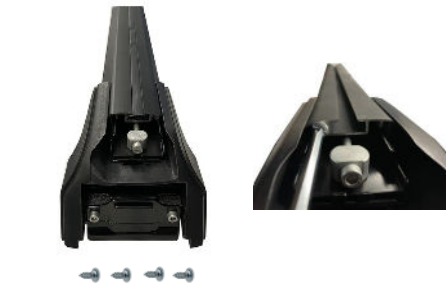

- Put the silver small screws back into the small slot at the ends of the bars.
- Recheck the bars are fully secured, no wiggling in the tube or moving along on roof rails.
- Confirm all the bolts including the one at the bottom of the bars and the one in the center of brackets.



- Push down the end of the rubber strip in the top slot to release space for the cover tab.
- Put the tabs of a cover into the bracket following the sequence 1, 2, 3.



- Make sure the covers are fully positioned on the brackets.
- Lock the cover by turning 90 degrees along.

 DO NOT turn the key by force too hard.
If the key is hard to turn, re-check that the tabs of the cover at the bottom are fully inserted in the brackets without gaps on the left or right side.

SUPPORT Visit https://rockautoaccs.com for more products Contact at rockmautox@gmail.com for any concerns or problems in Canada.	ROKIOTOEX will warranty all ROKIOTOEX brand car rack systems and its accessories manufactured by ROKIOTOEX during the time that an original retail purchaser owns the product. This warranty terminates if a purchaser transfers the product to any other person.	
SAFETY NOTES Never Exceed the manufacturer's roof rack load limit. Ensure load is evenly distributed between the two crossbars and that it is as low as possible refer to specification. Confirm lightness every 1000 km, periodically check that the load is secure and crossbars are securely tightened. Ensure that the crossbar installed in correct orientation. Ensure that the crossbars are fully installed to the side supports with no gaps.	Subject to the limitations and exclusions described in this warranty, ROKIOTOEX will remedy defects in materials or workmanship by repairing or replacing, at its option, a defective product without charge for parts or labor. In addition, ROKIOTOEX may elect, at its option, not to repair or replace a defective product but rather issue to a purchaser a refund equal to the purchase price paid for the product or a credit to be used toward the purchase of a new ROKIOTOEX load carrier system. No warranty is given for defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification of, or any types of repair of, a load carrier system other than those authorized by ROKIOTOEX. No warranty is given for defects resulting from conditions beyond ROKIOTOEX's control including, but not limited to, misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the product in accordance with ROKIOTOEX's written instructions or guidelines included with the product or made available to the purchaser. No warranty is given for Rokimotoex products purchased outside of the United States, Canada and Mexico. In the event that a product needs to be returned to ROKIOTOEX, a ROKIOTOEX technician at the address or telephone number listed above will provide the purchaser with the appropriate mailing address and any additional instructions. Please note that the purchaser will be responsible for the cost of mailing the product to ROKIOTOEX and that proof of purchase in the form of an original purchase invoice or receipt and a detailed description of the defect must be included in the mailing.	DISCLAIMER OF LIABILITY REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT OR THE ISSUANCE OF A REFUND OR CREDIT (AS DETERMINED BY ROKIOTOEX) IS A PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. DAMAGE TO A PURCHASER'S VEHICLE, CARGO AND/OR TO ANY OTHER PERSON OR PROPERTY IS EXCLUDED. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ROKIOTOEX'S SOLE LIABILITY TO ANY PURCHASER IS LIMITED TO THE REMEDY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT WILL ROKIOTOEX BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SALES, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT BE APPLICABLE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.


INSTALLATION DES BARRES TRANSVERSALES PANDA/BEAVER

Pour les barres de toit affleurantes

SPECIFICATION

Adaptation:	Rails de toit affleurants avec rainure extérieure et partie supérieure plus large, ou rails de toit surélevés avec forme de rail de toit affleurant à la partie supérieure.
Réglage de la longueur :	La plage d'extension suggérée est de 6 cm
Capacité de charge maximale :	90KG/200LBs au total, répartis uniformément, 100LBs par barre transversale.
	Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du véhicule pour connaître la limitation recommandée par l'usine.

LISTE DES PARTIES

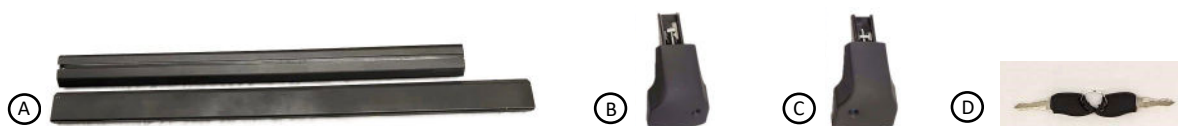

PART INDEX	DESCRIPTION	QTY.
A	Barres en aluminium (plus longues à l'avant et plus courtes à l'arrière)	2
B	Supports conducteur/gauche avec couvercle de verrouillage	2
C	Supports passager/droit avec couvercle de verrouillage	2
D	Clés	2

OUTILS RECOMMANDÉS (NON INCLUS)




Philip Screwdriver

OUTILS INCLUS



1

ASSEMBLAGE

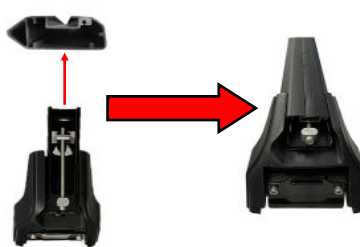

Identifier les barres d'aluminium, les supports et autres accessoires aux positions des supports gauches et des supports droits. Une mauvaise localisation peut entraîner un échec de l'assemblage ou de l'installation.

- Déverrouiller les couvercles des supports.
- Utilisez un tournevis Philip pour retirer les petites vis à chaque extrémité de la barre.
- Insérez une plaque métallique de support dans un tube, alignez le côté inférieur du tube avec la douille du support, puis ajustez le haut et les côtés du tube pour qu'il s'insère dans la douille.
- Répétez l'étape 3 pour assembler toutes les pièces.

Ne touchez pas aux petites vis et aux couvercles à ce stade.


INSTALLATION



Placer les barres transversales sur les barres de toit au niveau du point de montage, desserrer les deux boulons pour obtenir suffisamment d'espace pour la plaque de serrage sur la barre de toit, et le fond extérieur de la plaque au fond de la rainure/de la fente.



- Veillez à ce que le côté plat de la barre transversale soit orienté vers l'avant.
- Équilibrer la barre entre les supports gauche et droit, positionnés de manière égale.

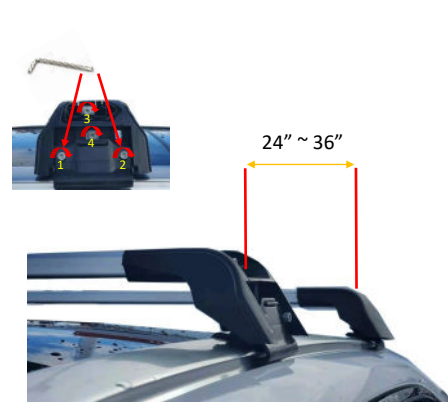

1. Identifier les positions le long des barres de toit, suggérer de réserver un espace d'environ 2" avant le support à l'avant ou après le support à l'arrière.
2. Utilisez la clé Allen pour serrer les boulons dans l'ordre (1, 2, 3, [4]) jusqu'à ce que les supports soient fermement fixés sur les barres de toit.

 Ne pas trop serrer les boulons.
N'utilisez PAS d'outil électrique



- Remettre les petites vis argentées dans les petites fentes aux extrémités des barres.
- Vérifiez à nouveau que les barres sont bien fixées, qu'elles ne bougent pas dans le tube ou qu'elles ne se déplacent pas sur les barres de toit.
- Confirmez tous les boulons, y compris celui qui se trouve au bas des barres et celui qui se trouve au centre des supports.



- Pousser vers le bas l'extrémité de la bande de caoutchouc dans la fente supérieure pour libérer l'espace pour la languette du couvercle.
- Placer les languettes d'un couvercle dans le support en suivant la séquence 1, 2, 3.



- Assurez-vous que les couvercles sont entièrement positionnés sur les supports.
- Verrouillez le couvercle en le tournant de 90 degrés dans le sens de la longueur.

 NE PAS tourner la clé en forçant trop.
Si la clé est difficile à tourner, vérifiez à nouveau que les languettes du couvercle en bas sont complètement insérées dans les supports, sans espace à gauche ou à droite.

SOUTIEN Visitez https://rockautoaccs.com pour plus de produits Contactez rockmautox@gmail.com pour toute question ou problème au Canada.		
NOTES DE SÉCURITÉ Ne dépassez jamais la limite de charge des barres de toit fixée par le fabricant. S'assurer que la charge est répartie uniformément entre les deux barres transversales et qu'elle est aussi basse que possible, conformément aux spécifications. Confirmez la légèreté du véhicule tous les 1000 km et vérifiez périodiquement que le chargement est bien fixé et que les barres transversales sont bien serrées. Veillez à ce que les barres transversales soient installées dans le bon sens. Veillez à ce que les barres transversales soient entièrement installées sur les supports latéraux, sans aucun écart.	ROKIOTOEX garantit tous les systèmes de porte-voitures et accessoires de marque ROKIOTOEX fabriqués par ROKIOTOEX pendant la durée de possession du produit par l'acheteur au détail d'origine. Cette garantie prend fin si l'acheteur transfère le produit à une autre personne. Sous réserve des limitations et exclusions décrites dans la présente garantie, ROKIOTOEX remédiera aux défauts de matériaux ou de fabrication en réparant ou en remplaçant, à sa discrétion, un produit défectueux sans frais de pièces ou de main-d'œuvre. En outre, ROKIOTOEX peut choisir, à sa discrétion, de ne pas réparer ou remplacer un produit défectueux, mais plutôt de délivrer à l'acheteur un remboursement égal au prix d'achat payé pour le produit ou un crédit à utiliser pour l'achat d'un nouveau système de support de charge ROKIOTOEX. Aucune garantie n'est accordée pour les défauts causés par l'usure normale, la rouille cosmétique, les rayures, les accidents, l'utilisation illégale du véhicule, ou la modification ou tout type de réparation d'un système de support de charge autre que ceux autorisés par ROKIOTOEX. Aucune garantie n'est accordée pour les défauts résultant de conditions indépendantes de la volonté de ROKIOTOEX, y compris, mais sans s'y limiter, une mauvaise utilisation, une surcharge ou un défaut d'assemblage, de montage ou d'utilisation du produit conformément aux instructions ou directives écrites de ROKIOTOEX incluses avec le produit ou mises à la disposition de l'acheteur. Aucune garantie n'est accordée pour les produits Rokioex achetés en dehors des États-Unis, du Canada et du Mexique. Si un produit doit être renvoyé à ROKIOTOEX, un technicien de ROKIOTOEX à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessus fournira à l'acheteur l'adresse postale appropriée et toutes les instructions supplémentaires. Veuillez noter que l'acheteur sera responsable des frais d'envoi du produit à ROKIOTOEX et que la preuve d'achat sous la forme d'une facture d'achat originale ou d'un reçu et une description détaillée du défaut doivent être incluses dans l'envoi.	CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX OU L'ÉMISSION D'UN REMBOURSEMENT OU D'UN CRÉDIT (TEL QUE DÉTERMINÉ PAR ROKIOTOEX) EST LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE. LES DOMMAGES CAUSÉS AU VÉHICULE DE L'ACHETEUR, À SA CARGAISON ET/OU À TOUTE AUTRE PERSONNE OU PROPRIÉTÉ SONT EXCLUS. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LA SEULE RESPONSABILITÉ DE ROKIOTOEX ENVERS TOUT ACHETEUR EST LIMITÉE AU RECOURS DÉCRIT CI-DESSUS. EN AUCUN CAS ROKIOTOEX NE SERA RESPONSABLE DES PERTES DE PROFITS OU DE VENTES, NI DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS, NI D'AUCUN AUTRE DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. CERTAINS ETATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS ETRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.